

# Mode d'emploi Télécommande LCD TRD300

La TRD300 est une télécommande infrarouge de COTHERM, compatible avec les thermostats équipés d'un récepteur IR (ERD100/110, ERD200 ; ERD300, ERD320/321, ERD330).

Elle a été conçue avec un design moderne et élégant et dispose d'un large affichage qui informe l'utilisateur de toutes les fonctions actives, telle la température de consigne, la date et l'heure.

Facile à utiliser avec son clavier à 7 touches, elle offre l'accès à tous les modes de fonctionnement.


La touche ECO permet par exemple une activation rapide du mode « ECO ».

Elle est livrée avec un support mural et son kit de fixation.


Un double émetteur infrarouge permet à l'utilisateur de régler le radiateur sans avoir à retirer la télécommande de son support mural.



## 1. MONTAGE MURAL

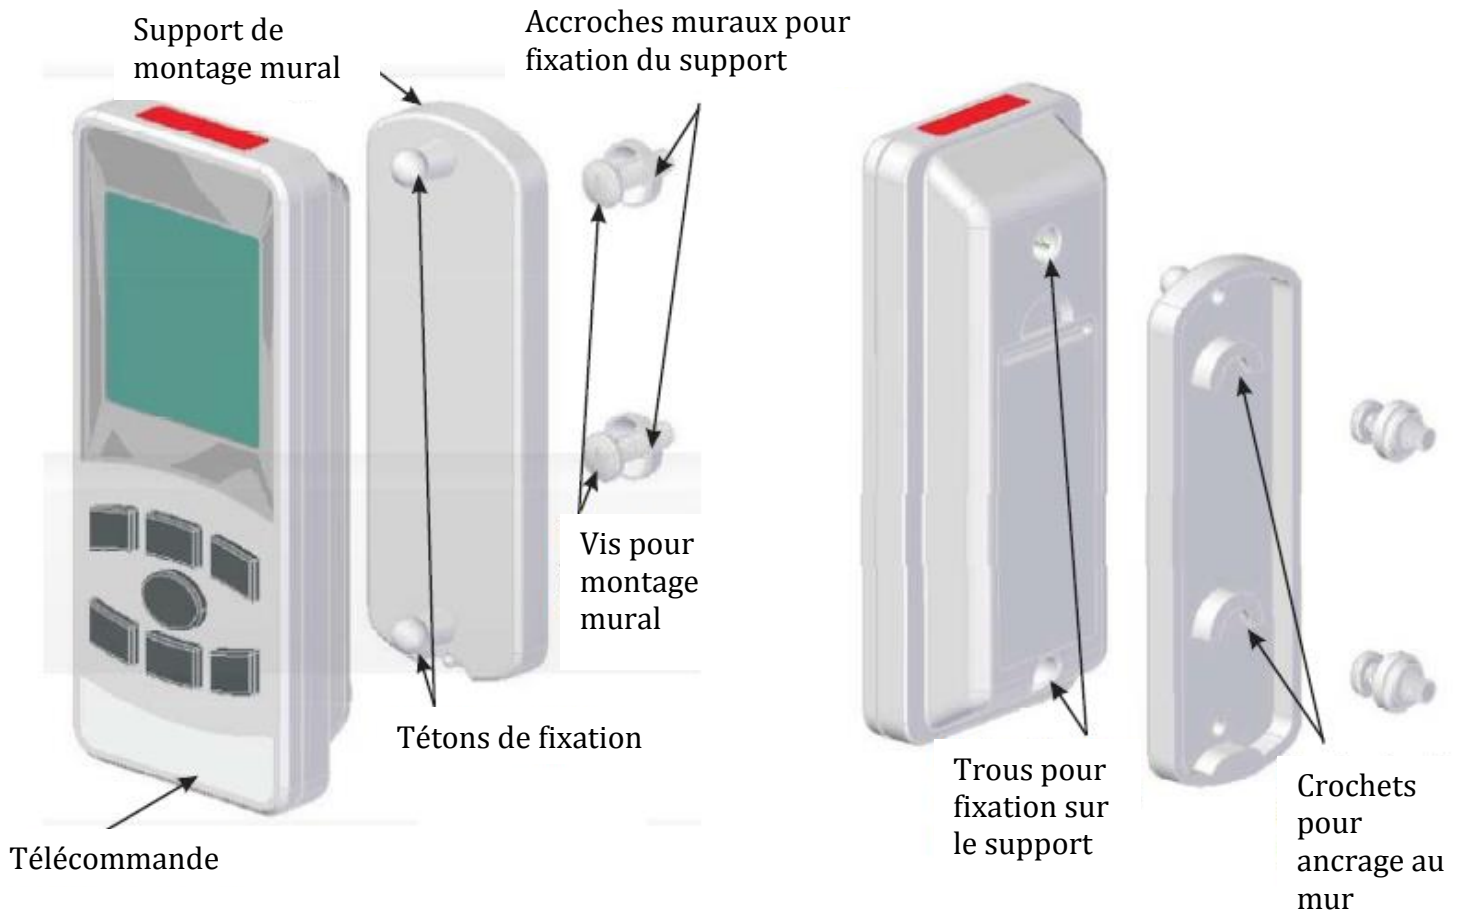

## 2. FIXATION

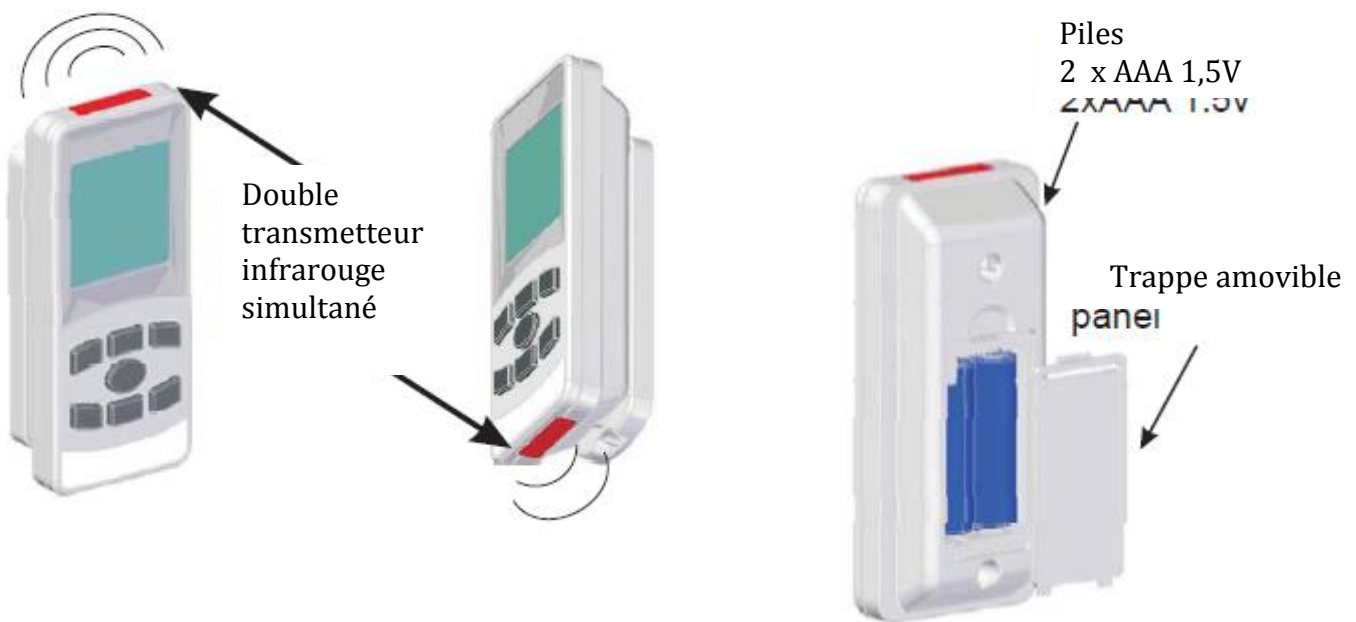

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Produit	Télécommande
Application	Thermostats et thermostats programmable pour radiateurs et sèche-serviette
Couleur	Blanc
Ecran	LCD
Clavier	Clavier 7 touches
Réglage température	Digital
Réglage mode	Digital
Modes de fonctionnement (activation / désactivation)	7 modes Verrouillage clavier
Plage de température sélectionnable	7°C – 32°C (+/- 0,5°C)
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Type de piles	2x1,5V, AAA
Signal	Infrarouge (deux transmetteurs)
Dimensions	100 x 42 x 27mm ( H x L x l)
Montage	Montage mural sur support spécifique inclus
Garantie	2 ans

## 4. FONCTIONS

7 modes de fonctionnement :

La télécommande donne accès aux modes de fonctionnement suivants :

- mode « **CONFORT** »
- mode « **ECO** » (CONFORT-3,5°C)
- mode « **HORS GEL** »
- mode « **PROGRAMMATION** »
- mode « **BOOST 2 heures** »
- mode « **VEILLE** »
- mode « **VACANCES** »

La télécommande possède également un verrouillage clavier.

*NOTA BENE : pour plus d'informations sur les modes de fonctionnement, se référer à la notice d'utilisation du radiateur.*

### ➤ **Mode ECO :**


- activation rapide via une touche dédiée sur la télécommande.
- la fonction abaisse la température de consigne de 3,5°C

### ➤ **Programmation hebdomadaire et journalière.**


### ➤ **Affichage permanent de l'heure et de la fonction en cours d'activation.**

### ➤ **Affiche de la température de consigne lors de la mise en marche**

## 5. GUIDE DE L'UTILISATEUR

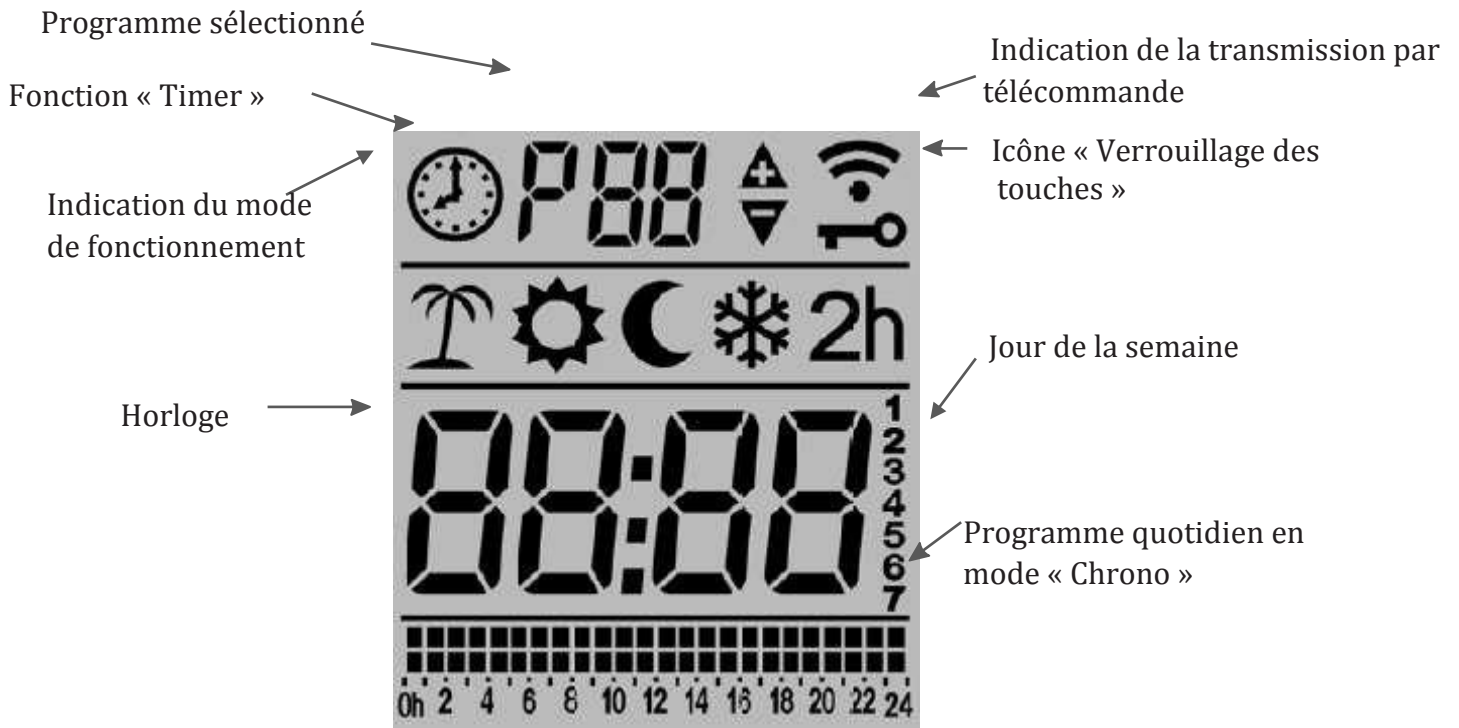

Icône	Mode ou Fonction	Description
	Confort	Active et paramètre la température de consigne prédéfinie pour le mode « Confort »
	Eco	Active et paramètre la température de consigne prédéfinie pour le mode « Eco »
	Hors gel	Active le mode « Hors gel »
	Vacances	Active le mode « Vacances »
	Chrono	Active le mode « Chrono »
	Boost 2 heures	Active l'appareil selon sa température de consigne MAX pendant 2 heures
	Verrouillage clavier	Active le verrouillage clavier, hors bouton ON/Veille
	Veille	Met en veille ou active l'appareil

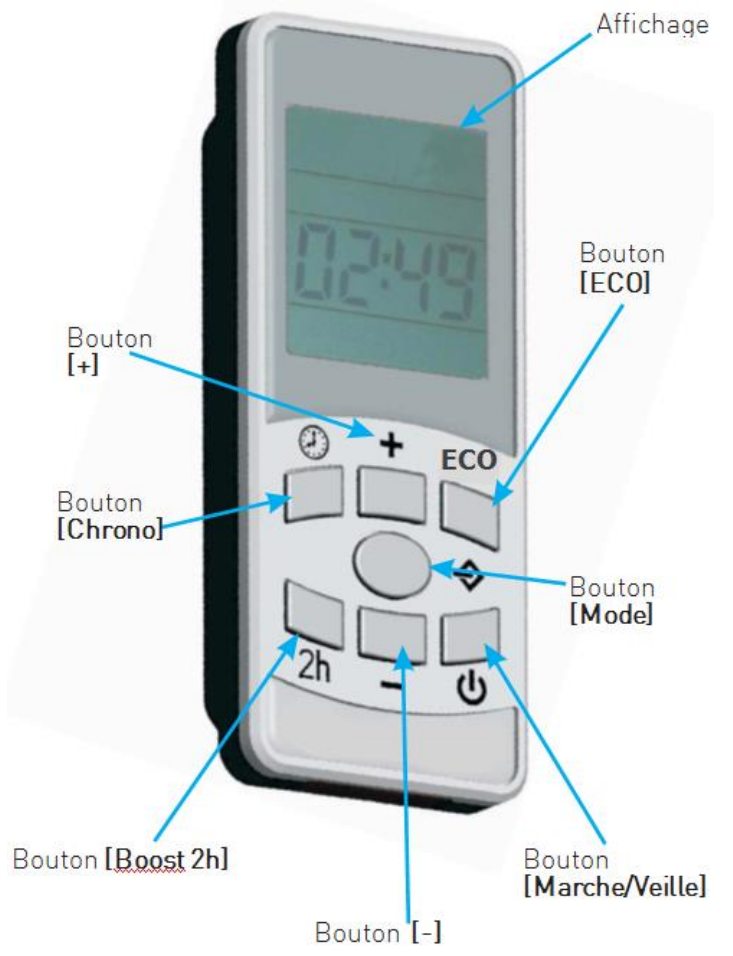

## 6. Mise en marche . Veille

Presser le bouton [Marche/Veille] de la télécommande ou du thermostat pour mettre l'appareil en marche ou en mode « Veille ».

Quand l'appareil est mis en marche, l'écran affiche la température de consigne, le mode et l'heure. En mode « Veille », l'heure actualisée et le jour de la semaine sont affichés.

## 7. Modes de fonctionnement

Presser la touche [**Mode**] de la télécommande pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. Une icône à l'écran indique le mode sélectionné.

### **Mode Confort**

La température « Confort » correspond à la température souhaitée dans la pièce.

➔ Presser la touche [**Mode**] jusqu'à ce que l'icône « Confort » s'affiche à l'écran.

### **Mode Eco**

Le mode « Eco » règle la température à une valeur inférieure de -3,5°C à la température de « Confort ».

Il est conseillé d'utiliser ce mode de fonctionnement pendant la nuit ou si la pièce n'est pas occupée pendant 2 heures ou plus.

➔ Presser la touche [**Mode**] jusqu'à ce que l'icône « Eco » s'affiche à l'écran.

### **Mode Hors-gel**

En mode « Hors-gel », l'appareil active l'élément chauffant quand la température ambiante est inférieure à la consigne affectée [se rapporter à la notice de l'appareil]. Il est conseillé d'utiliser ce mode de fonctionnement si la pièce n'est pas occupée pendant plusieurs jours.

➔ Presser la touche [**Mode**] jusqu'à ce que l'icône « Hors-gel » s'affiche à l'écran.

### **Mode Boost 2h**

Le « Boost 2h » peut être utilisé pour chauffer rapidement la pièce.

➔ Pour activer le mode « Boost 2h », presser la touche correspondante jusqu'à ce que l'icône « 2h » s'affiche.

Pour quitter ce mode, presser la touche [**Boost 2h**] ou la touche [**Marche/Veille**].

## **Mode Chrono**

Ce mode de fonctionnement permet de définir un programme hebdomadaire configurable pour chaque jour de la semaine.

Les températures « Confort » et « Eco » sont configurées sur le radiateur.

→ pour activer ce mode, presser la touche **[Mode]** jusqu'à affichage de l'icône « Chrono ».

### **Configuration de la séquence horaire :**

→ presser la touche **[Chrono]** pour lancer la procédure de programmation.

#### **1. Régler l'heure et la date**

L'heure et le jour de la semaine clignote.

→ appuyer sur **[Mode]**

- i. le numéro qui clignote indique l'heure : presser les touches **[+]** et **[-]** pour régler le jour et presser **[Mode]** pour confirmer.
- ii. le numéro qui clignote indique les minutes : presser les touches **[+]** et **[-]** pour régler le jour et presser **[Mode]** pour confirmer.
- iii. le numéro qui clignote indique l'année : presser les touches **[+]** et **[-]** pour régler le jour et presser **[Mode]** pour confirmer.
- iv. le numéro qui clignote indique le mois : presser les touches **[+]** et **[-]** pour régler le jour et presser **[Mode]** pour confirmer.
- v. le numéro qui clignote indique le jour de la semaine : presser les touches **[+]** et **[-]** pour régler le jour et presser **[Mode]** pour confirmer.

→ accès direct au réglage des programmes hebdomadaires.

#### **2. Configurer le programme hebdomadaire**

Le nom du programme clignote :

→ Presser les touches **[+]** et **[-]** pour choisir le programme hebdomadaire [U1,...,U5] puis presser **[Mode]** pour confirmer.

Le jour de la semaine du programme clignote :

→ presser les touches **[+]** et **[-]** pour choisir le jour de la semaine à configurer puis presser **[Mode]** pour confirmer.

La première tranche horaire de 12h (Minuit) à 1h clignote ainsi que le mode de fonctionnement (CONFORT, ECO, HORS GEL).

→ presser la touche **[+]** pour choisir le mode de fonctionnement

→ presser la touche **[-]** pour passer à la tranche horaire suivante

**IMPORTANT** : la tranche horaire suivante copie automatiquement le mode sélectionné pour la tranche horaire précédemment programmée.








Pour changer de mode, presser la touche **[+]**.

→ répéter l'opération pour chaque tranche horaire.

→ presser la touche **[Mode]** à tout moment pour passer au jour suivant et sortir de la configuration du programme hebdomadaire : le programme retourne automatiquement dans le mode de fonctionnement activé.

## Mode Vacances

### → Sélectionner le jour et l'heure de début d'absence

1. Sélectionner le menu « absence »  à l'aide de la touche **MODE**
2.  pour valider ; la mention **ST** apparaît sur l'icône vacances  ; l'**HEURE** clignote ; Appuyer sur les touches   pour modifier ; **MODE** pour valider
3. Puis de la même manière régler le **MOIS** puis le **JOUR** ; la touche  permet à tout moment de revenir sur le réglage précédent
4. La mention **EN** apparaît sur l'icône vacances 

---




### → Sélectionner le jour et l'heure de fin d'absence

1. Procéder de la même façon et régler **HEURE** → **MOIS** → **JOUR** de la date de fin d'absence




---

### → Sélectionner l'allure de fonctionnement choisie et émettre vers le thermostat

#### → Annulation

1. Sélectionner le menu « absence »  à l'aide de la touche **[Mode]**
2.  pour valider
3. Appuyer sur **[Mode]** pour faire défiler les paramètres jusqu'à l'apparition des 4 icônes de fonctionnement (CONFORT, ECONOMIE, HORS GEL, VEILLE) ; appuyer sur la touche 
4. Le rétro-éclairage de l'écran ou la led de signalisation du thermostat clignote pour indiquer la prise en compte de l'annulation.

## Modification des consignes à distance

1. Sélectionner le menu « offset consigne »  à l'aide de la touche **MODE**
2. Appuyer sur les touches   pour saisir l'écart de température souhaité (de -9°C à +9°C)
3. Appuyer sur la touche **MODE** pour mémoriser le choix et l'envoyer au radiateur ; le rétroéclairage de l'écran du thermostat clignote pour indiquer la prise en compte de l'ordre

---

Cette modification de consigne est prise en compte dans n'importe laquelle des positions (**ARRÊT** compris)

## **Verrouillage des touches**

Cette fonction permet de verrouiller les touches et boutons de l'appareil pour éviter toute modification involontaire des réglages.

Toutes les touches sont désactivées à l'exception du bouton **[Marche/Veille]**.

Presser en même temps les touches **[Mode]** et **[+]** pendant 3 secondes pour activer ce mode.

Répéter la procédure pour déverrouiller les touches et boutons.

## **Usure des piles**

Lorsque la puissance des piles est trop faible, le message « Batt » apparaît à l'écran. Les piles doivent alors être remplacées dès que possible.

**NOTE :** le signal est transmis par la télécommande au thermostat de l'appareil une seconde après la sélection de la température / mode / fonction, etc...

## **Garantie**

- ➔ 2 ans à compter de la date de livraison . Cette garantie s'applique dans le cadre des conditions générales de vente de COTHERM SAS.
- ➔ Pour en bénéficier, il est nécessaire de joindre à l'envoi de votre appareil défectueux la preuve d'achat sur laquelle doit figurer la date d'acquisition.
- ➔ Elle couvre le remplacement des pièces défectueuses.
- ➔ Sont exclus de la garantie :
  - les matériels dont le numéro de série a été détérioré, modifié ou effacé,
  - les matériels dont le raccordement ou l'utilisation n'ont pas été exécutés conformément aux indications figurant sur l'appareil ou sur la notice,
  - les matériels modifiés ou démontés sans accord préalable du constructeur,
  - les matériels dont la détérioration serait consécutive à des chocs.

## **Toute réparation effectuée par un personnel non autorisé annule la garantie**

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications au produit décrit dans le présent manuel.

## **ÉLIMINATION**



*Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans des points de collecte des déchets adaptés. En cas de remplacement, il doit être retourné au distributeur.*

*Ce traitement du produit en fin de vie permet de préserver l'environnement et de réduire la consommation de ressources naturelles.*

*Appliqué au présent produit, ce symbole indique l'obligation de retour à un centre de collecte adapté en vue de son élimination conformément à la directive 2002/96/CE (DEEE).*